

M80 accessoires

De combinatie van elektrische accessoires apparaten



TRIP ACCESSOIRES

Rode status indicator op de voorkant van het contact

SHT, SHT+AUX shunt trip unit
Na ontvangst signaal, word het trippen van het installatieautomaat uitgevoerd.

ON+OFF schakelcontact (SHT+AUX)

- geeft de status van het installatieautomaat aan
- hulpcontact

UVT onder spanning trip unit
Wanneer de spanning wegvalt (35%-70% Un), zal het ervoor zorgen dat het installatieautomaat tript. Alleen wanneer de spanning boven 85%Un bereikt kan er handmatig worden ingeschakeld.

- Snel uitschakelen (drukknop)
- Voorkomt het herstarten van machines zonder controle signaal om de veiligheid te garanderen.

UVT vertraagde onder spanning trip unit
De unit controleert het aan- en uit van het installatieautomaat, en reageert vertraagd (0.2sec). Het voorkomt trippen bij tijdelijke daling van het voltage.

Eigen vermogen van de trip units

Mode	Spanning (VAC of DC)	Vermogen (W of VA)
SHT/SHT+AUX	415V AC	400
	230V AC	130
	110V AC	35
	DC	45
	48V AC	32
	DC	32
UVT	230V AC	3.5
UVT	230V AC	3.6

AFSTAND STATUS ACCESSOIRES

AUX hulp contact
Geeft de status van het installatieautomaat aan.

ALT alarmeer contact
Geeft signalen wanneer het installatieautomaat tript.

AUX+ALT/AUX dubbele schakelcontact
Tweeschakel contacten aangeven
■ de status van het installatieautomaat met OFF
■ het trippen van het installatieautomaat

Twee mogelijkheden
■ Omhoog: AUX
■ Beneden: ALT en AUX
Selecteer functies met de roterende schakel rechts. Geselecteerde functies zijn te zien op de voorkant van het apparaat. Rode indicatie op de voorkant wanneer Sd tript.

Technische gegevens
Conform de standaard van: IEC 60947-2
Nominaal stroom van het hulp contact

Spanning (VAC en DC)	Nominale stroom (A)
415V AC	3
≤240V AC	6
110V AC	1
≤48V AC	2


Aansluiting
■ Screw-type thread pressed terminal. connent with 1 or 2 conducting wire of 2.5mm² max. cross sectional area.
■ Obvious marks upon terminal

SHT en SHT+AUX shunt trip eenheid

Model	Spanning		Bestel nummer	Bruto prijs p/stk
	V(AC)	V(DC)		
	120...415	120...130	M80-SH230	
	120...415	120...130	M80-SH230A	
	48	48	M80-SH48	
	48	48	M80-SH48A	


UVT onder spanning trip eenheid

Model	Spanning		Bestel nummer	Bruto prijs p/stk
	V(AC)	V(DC)		
Instantaneous trip	230		M80-UVT	
Delayed trip	230		M80-UVTS	

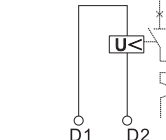

ALT alarm contact

Model	Spanning		Bestel nummer	Bruto prijs p/stk
	V(AC)	V(DC)		
91+	230		M80-ALT	

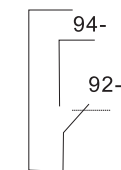

AUX hulp contact

Model	Spanning		Bestel nummer	Bruto prijs p/stk
	V(AC)	V(DC)		
11+	230		M80-AUX	€ 25,02

